
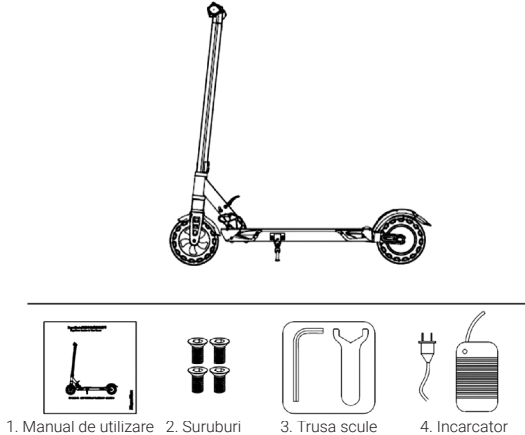


Scooter electric KUGOOKirin S1 Pro
Manual de utilizare

Multumim pentru ca ai achizitionat Scooterul electric KUGOOKirin S1 Pro. Te rugam sa citesti instructiunile inainte de utilizarea dispozitivului.
Daca ai nevoie de informatii suplimentare poti contacta serviciul clienti.

1. Diagrama produs si accesorii

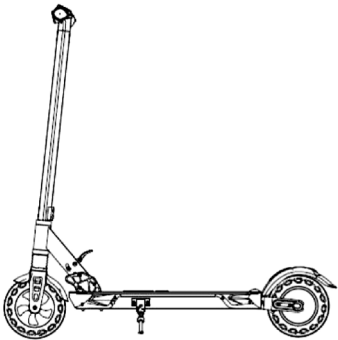


2. Prezentare produs

- 1. Maner
- 2. Far (Lampa frontala)
- 3. Ghidon
- 4. Amortizor frontal
- 5. Furca frontala
- 6. Roata frontala
- 7. Port de incarcare
- 8. Cric
- 9. Amortizor spate
- 10. Compartiment motor
- 11. Display LED
- 12. Maneta acceleratie
- 13. Levier frana electronica
- 14. Comutator pliere
- 15. Baterie Li-Ion
- 16. Platforma
- 17. Frana mecanica (picior)
- 18. Stop (lampa spate)
- 19. Aripa protectie roata spate

3. Reguli de siguranta

Este important sa citesti cu atentie manualul de utilizare inainte de a te urca pe Scooterul electric KUGOOKirin S1 Pro.



1. Un singur pasager adult

2. Te rugam sa porti echipament de protectie de fiecare data cand utilizezi vehiculul.



5. In modul sport (treapta 3 de viteza) tine-ti mainile pe manere si picioarele pe platforma. Nu incerca sa conduci cu o singura mana.



6. Nu trece cu scooterul peste obstacole mai inalte de 3cm.



3. Nu incalca regulile de circulatie.



7. Pentru siguranta utilizatorului viteza a fost limitata la 30km/h. Treci pe treapta 2 de viteza si aprinde lumina odata cu venirea serii.



8. Nu utiliza vehiculul cand temperaturile scad sub -5°C.



9. Te rugam sa reduci viteza sau sa cobori de pe scooter cand te afli pe drumuri cu suprafata neregulata.




10. Nu folosi scooterul pe suprafete alunecoase.




11. Nu conduce vehiculul in zone in care apa este mai adanca de 4cm.



12. Nu conduce vehiculul in conditii atmosferice neprielnice (ploi, zapada etc).

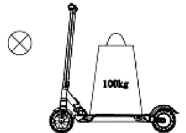


13. Te rugam sa nu depasesti viteza permisa stabilita de producator (notata in acest manual de utilizare).

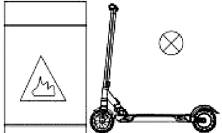

14. Nu tolosi scooterul electric in cazul in care temperaturile exterioare sunt prea scazute sau prea ridicate. Tine vehiculul departe de substantele inflamabile ori de foc.



15. Incearca sa conduci scooterul pe suprafete plane

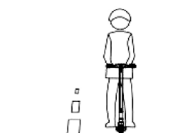

16. Te rugam sa fii atent la regulile si semnele de circulatie cand folosesti scooterul. Cand te afli pe drum ai grija sa pastrezi directia corecta.


Verificare optiune croaziera

Activat	Activat	STINS	STINS
Indicator lumina	Indicatorul de lumina nu functioneaza	Farul este pornit si gata de utilizare	Farul este oprit.


Indicator viteza

Viteza 1	Viteza 2	Viteza 3
Activare viteza 1	Activare viteza 2	Activare viteza 3

4. Status produs

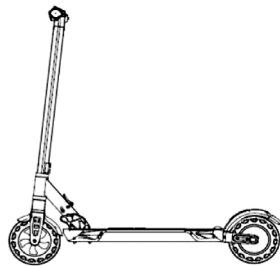


Status produs deschis

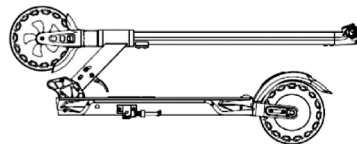


Status produs pliat


5. Instalare coarne

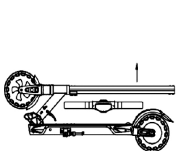

1. Trage cuiul si tine-l atara, impinge in jos mecanismul de pliere si trage coarnele in sus pentru a desface scooterul..

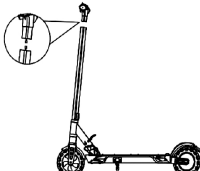

2. Scoate in exterior firul principal din ghidon si coarne.

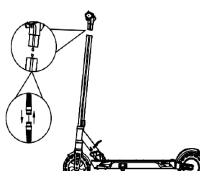


3. Introduce-l in conector. Fixeaza coarnele de ghidon. Ai grija sa nu prinzi cablul.




4. Strange cele 4 suruburi cu ajutorul cheii hexagonale (suruburile si cheia sunt incluse in gentuta de plastic).

6. Diagrama

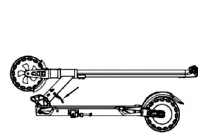

Apasa aripa din spate, elibereaza levierul carlig si muta ghidonul inainte asa cum se vede in figura alaturata.

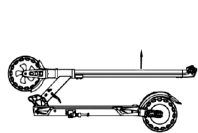



Trage coarnele pentru a le fixa in pozitia corecta si asigura-te ca stiftul de retinere intra in orificiul dedicat, iar ghidonul ramane ridicat.




7. Pliere




Pentru a plia sau ridica ghidonul impinge pedala catre platforma si misca levierul in jos. Apoi impinge in jos ghidonul.

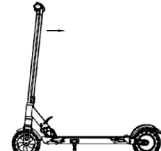

Plierea este completa cand ghidonul atinge partea de cauciuc de pe aripa care protejeaza roata din spate.




8. Incarcare

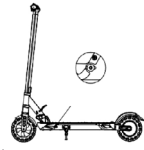


a) Scoate capacul de cauciuc care protejeaza portul, apoi conecteaza cablul de alimentare.
b) Conecteaza stecherul la o priza alimentata cu energie electrica.
c) Cand lumina este rosie, bateria acumuleaza energie. Cand lumina devine verde, bateria este incarcata 100%.

9. Transport




Scooterul poate fi asezat in spatele tau (cand este pliat) asa cum se vede si in schita de mai jos.



10. Functiile principale


- A Buton Start
- B Comutare
- C Levier acceleratie
- D Manere
- E Display
- F Levier frana

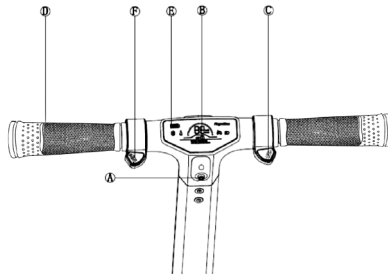

11. Functii principale

Buton Start/Stop
Tine apasat butonul timp de 1s pentru a pune scooterul in functiune si timp de 3s pentru a-l opri.
Schimbare trepte viteza
Apasa de doua ori rapid butonul start pentru a trece de la treapta de viteza 1 la 3.
1- viteza maxima 12 km/h
2- viteza maxima 20 km/h
3 - viteza maxima 30 km/h
Acceleratie
Apasa usor acceleratia: viteza maxima atinsa este de 30 km/h.
Frana electro-magnetica
Apasa usor levierul franei pentru a incetini treptat scooterul.
Far
Apasa de doua ori butonul start pentru a aprinde luminile.
Frana de urgenta
Pentru frana de urgenta trebuie sa apesi cu piciorul pe aripa rotii din spate. Aceasta solutie ar trebui utilizata numai in situatii speciale.
Pilot automat (Cruise control)
Utilizeaza aplicatia pentru a activa pilotul automat. Totodata, pilotul automat se va activa automat si cand te deplasezi la viteza constanta.
Pentru a dezactiva pilotul automat nu trebuie decat sa apesi usor acceleratia sau frana. Inainte de a te urca pe scooter te rugam sa porti echipament de protectie.
1. Antreneaza-te.
a) Alege un loc deschis.
b) Porneste scooterul.

2. Start- Porneste scooterul
a) Pune un picior pe platforma.
b) Impinge in piciorul lasat pe pamant, apasa usor acceleratia, apoi urca si cel de-al doilea picior pe platforma.
3. Oprise
Foloseste levierul de frana pentru a reduce treptat viteza. Nu frana cu putere pentru a evita o oprire violenta. Frana de mana controleaza miscarea rotii din fata. Pentru franarea de urgenta apasa cu piciorul pe aripa din spate.

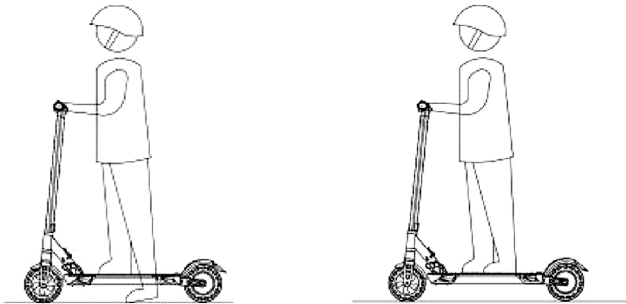

13. Baterie si dispozitiv de incarcare

Fiecare scooter electric este echipat cu o baterie si cu un dispozitiv de incarcare. In cazul folosirii unui incarcator diferit de cel original exista riscul defectarii iremediabile a acumulatorului.

01. Acumulator

Te rugam sa incarci complet bateria inainte de prima utilizare. Bateria poate fi incarcata oricand, chiar si dupa 800-1000 de cicluri de incarcare, acumulatorul isi va mentine performanta. In cazul in care scooterul nu va fi utilizat pentru mai multa vreme, se recomanda incarcarea bateriei la fiecare 3 luni.

02. Incarcator


Dispozitivul de incarcare este echipat cu un sistem automat de intrerupere a procesului de alimentare in clipa in care bateria s-a incarcat complet. In cazul in care bateria nu se incarca contacteaza un service autorizat.

03. Incarcare dinamica

Scooter electric KUGOO Kirin S1 Pro foloseste energia kinetica generata de miscare astfel ca isi ca va mai functiona o perioada chiar daca nivelul energiei din baterie este insuficient.

14. Display

- A Capacitate baterie
- B Viteza
- C Pilot automat
- D Far
- E Distanta parcursa
- F Mod viteza

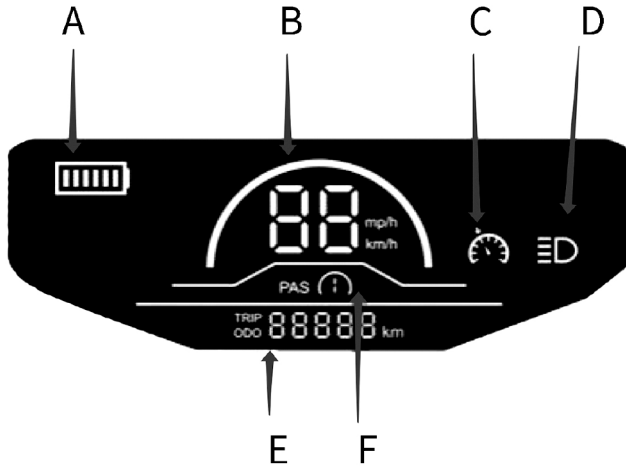

Monitor
Pentru activarea display-ului cand vehiculul este oprit, apasa de mai multe ori butonul K. Repeta actiunea cand utilizezi scooterul.
Far
Apasa butonul Start de doua ori pentru a aprinde farul. Pentru stingerea farului procedeaza la fel.
Schimbare treapta viteza
Apasa o singura data butonul Start (scooterul este pornit) pentru a trece de la treapta 1 la 2 si la 3 si invers. Daca opresti vehiculul, in memoria scooterului va ramane ultima treapta de viteza selectata.
Afisare alerta eroare

Defectiune	Cod	Solutie	
Conectare	1E	Verifica daca conectarea cu stopul este intrerupta.	
Motor	2E	Verifica conexiunea dintre motor si controller.	Nu exista conexiune intre controller si motor. Verifica daca conexiunea este intrerupta sau tensiunea electrica este prea mica.
Acceleratie	3E	Verifica daca acceleratia este slabita	Cand scooterul este deconectat de la sursa de alimentare, trage in jos acceleratia si repositioneaz-o in pozitia originala.
Controller	4E	Trebuie inlocuit	
Diferenta faza	5E	Nu exista conectare intre controller si motor. Verifica daca exista o intrerupere.	
Tensiune	6H	Exista o problema cu sistemul de protectie al tensiunii.	

15. Depozitare

Ulei lubrifiere

La fiecare 6 luni se recomanda ungerea cu un ulei special a tuturor componentelor mobile ale scooterului. De asemenea, la fiecare 3 luni trebuie verificate si stranse suruburile, daca este necesar.

Baterie

Opreste sooterul in timpul incarcarii sau cand nu il folosesti. Daca nu il utilizezi pentru mai multa vreme, te rugam sa depozitezi vehiculul intr-un loc uscat fara sa-i acoperi bateria. Se recomanda incarcarea bateriei la fiecare 3 luni.

Depozitare

Nu tine scooterul electric in soare. Pastreaza-l curat.

16. Diagnosticare

Solutii

01) Display negru

Cauza posibila: Expunerea excesiva la soare.

Solutie posibila: Tine scooterul electric in intuneric pentru o vreme.

02) Valorile afisate nu sunt cele corecte.

Cauza posibila: Setare incorecta a parametrilor.

Solutie posibila: Resetare.

03) Display-ul este opac iar valorile afisate sunt discontinue

Cauza posibila: Contact imperfect sau bateria nu este incarcata.

Solutie posibila: Reporneste vehiculul sau contacteaza un service autorizat.

04) Diagnosticare completa

a) Start

b) Incarcare baterie

c) Eliberare frane (frontala si spate)

d) Toate contactele sunt conectate perfect

Te rugam sa contactezi un service autorizat pentru identificarea problemei tehnice.

17. Carateristici principale

Dimensiuni	Dimensiuni ambalaj	1050 x 195 x 405 mm
	Dimensiuni produs	1100 x 425 x 1090 mm
Descriere produs	Viteza maxima	30 Km/h
	Autonomie	≤ 30 Km
	Unghi maxim de urcare	15°
	Suprafata plana, tare; obstacole nu mai inalte de 2cm, gauri nu mai adanci de 3cm	
	Anvelope pline, in forma de fagure	8"
	Sistem franare	Frana electro-magnetica + Frana picior
	Sistem amortizare	Frontal si spate
	Display	LED
	Clasa protectie	IP45
Motor	Far	LED
	350W	
Incarcare	Intrare tensiune	110-220v 50/60 HZ
	Baterie Lithium	18650
	Timp incarcare	3-5 ore
Greutate maxima suportata	120 Kg	

Black Tech Group – Romania

Distribuitor autorizat

Sos. Bucuresti Nord Nr.10, Global City Business Park
Cladirea O21, Etaj 5, Voluntari (Ilfov)
office@blacktech.ro

